


UROCO Recipe


Plant-Frame

NO.10

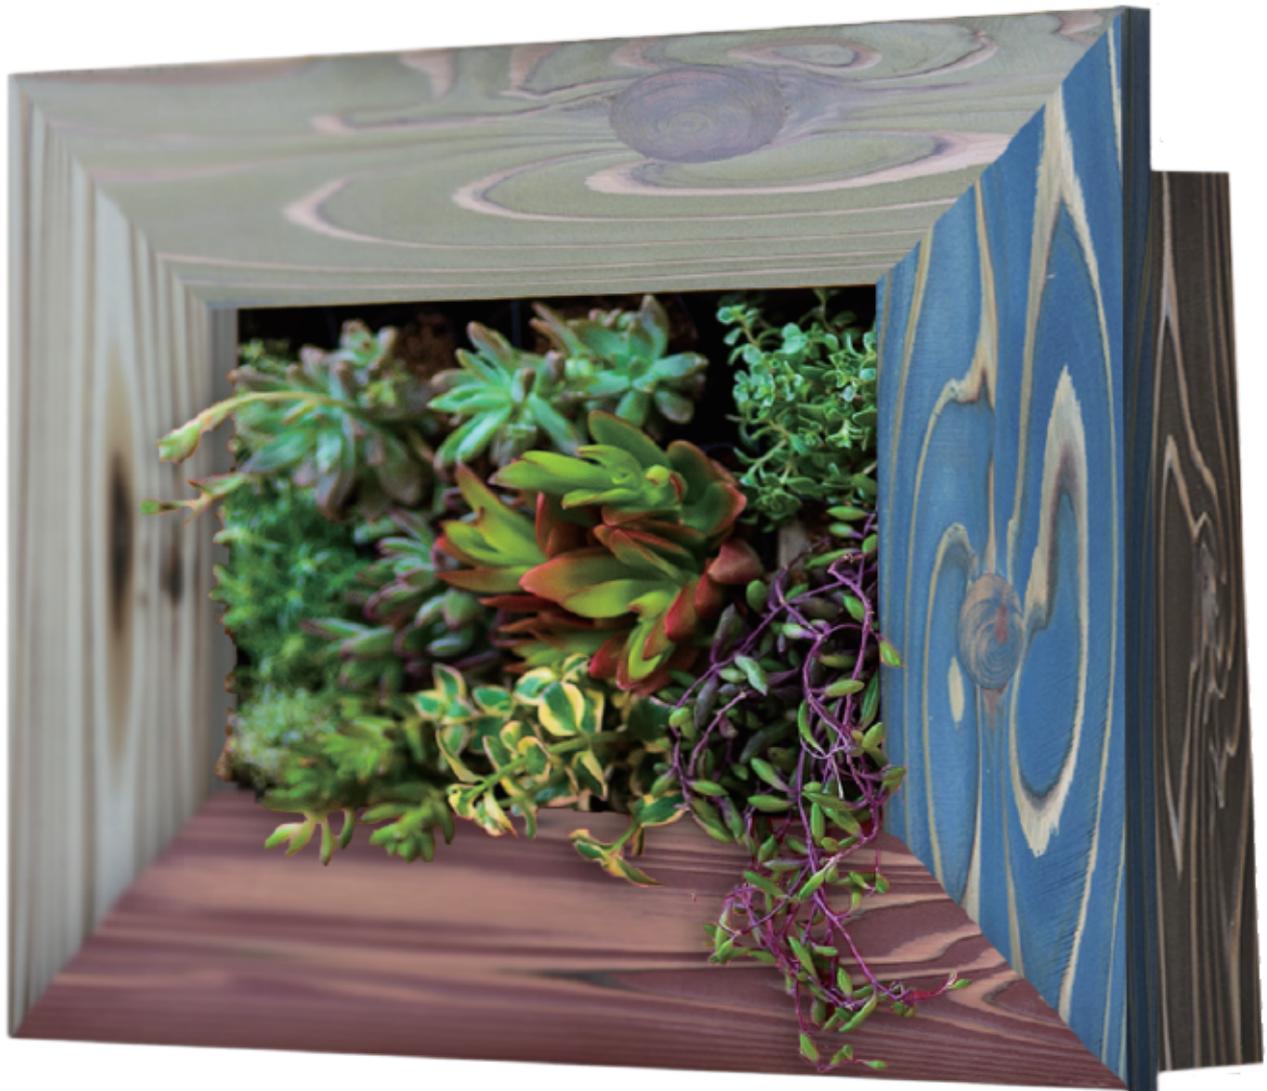


UROCOLレシピ

How to make

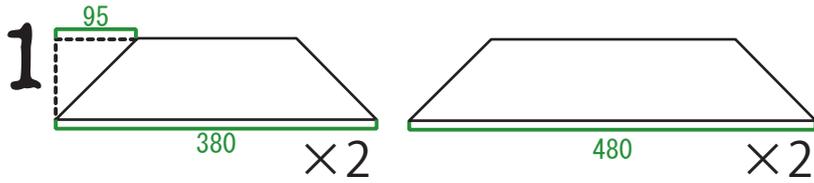


まずは、フレームを作ります。UROCO板を480mmと380mmにカットしたものを2枚ずつ用意し、端から95mmのところをナナメにカットします。


3 ボンドが乾いたら、裏面からL字金具を四隅に外側から3mmずつ離してネジで止めます。

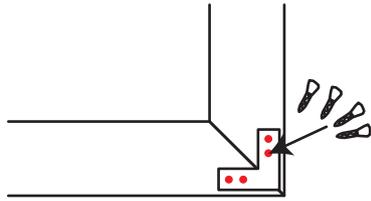


2 木工用ボンドで、カットした480mmと380mmの板の断面同士をくっつけて図の様に枠を作ります。

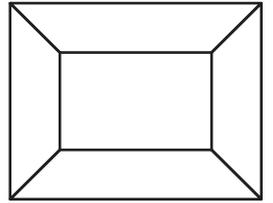


4 裏面に、L字フックを取り付けます。(外側から70mm、下側から330mmの位置)

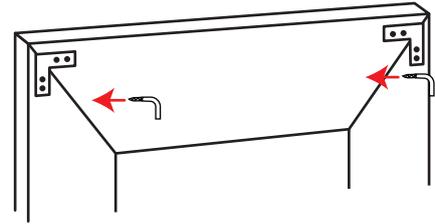


5 次に、裏側に取り付けるボックスを作ります。UROCO板を404mmと330mmに2枚ずつカットし、横板に330mmのウロコ板を縦板にしてボンドで固めて枠を作ります。

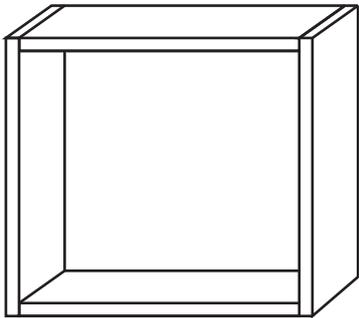


6 縦板と横板の接地面にクギを各3カ所ずつと、裏側に図のようにクギをうちつけてベニヤ板を取り付けます。

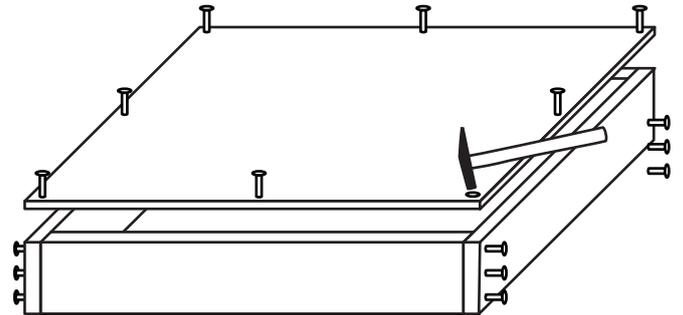


7 横板上部の中央に、丸字フックをうちこみます。

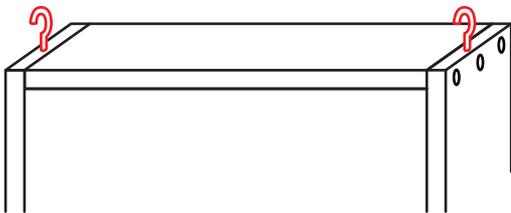

8 フレームに取り付けたL字フックの位置に合わせて、ボックス側に4mmのドリルで穴をあけます。

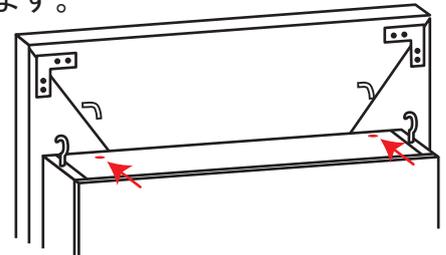

9 丸型フックに紐を取り付けて、フレームとボックスをドッキングさせてボックスに植物を入れて完成です。

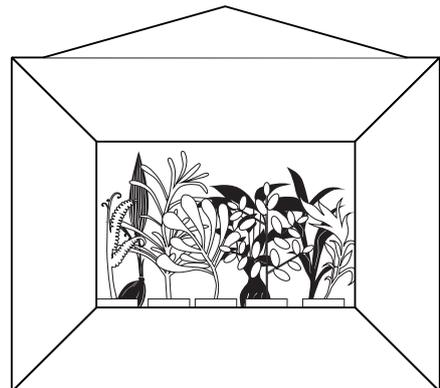


Point



下穴の重要性

直接ネジを締めると割れが
起こりやすくなります。
起こりにくくする為の下穴
を開けておきましょう。
※画像はNo. 4アタッシ
ュケース作成時の画像です。

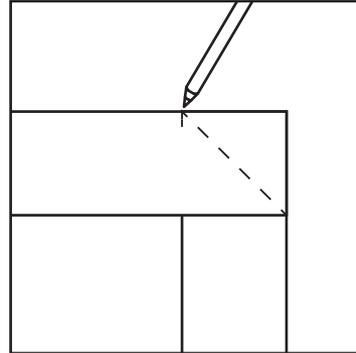

ナナメカット

UROCO板を45度ナナメに
カットする際、UROCOを重
ねて鉛筆で印をつけておく
と正しくカット出来ます。




重さに気を付ける

壁に掛ける場合、植物を
入れすぎると重さによって
落下の恐れがありますので
注意して下さい。

★Plant Frame の楽しみ方★

Plant Frameは植物を入れて、壁に掛けたり床に置いてそれ自体をオブジェとして飾り付ける事も出来ます。

Plant Frameの色の組み合わせは無数にありますので、植物が育ってきたらまた新しいPlant Frameを作ってそちらに移して楽しんで下さい。

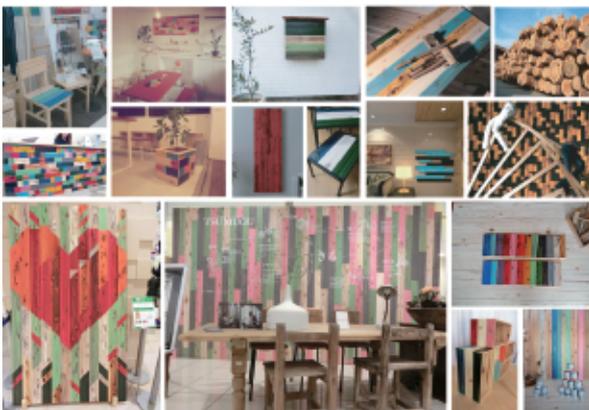

WEBにて使用事例多数公開中

UROCO

Design Lab

<http://uroco.org/>