

UROCO Recipe

Luxury wall rack

NO.6




Tools / Materials


銅パイプ $\varnothing 16\text{mm} \times 2000\text{mm}$



銅キャップ(銅パイプ用) 3個

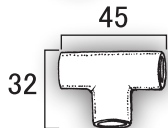

銅チーズ(銅パイプ用) 8個

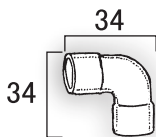

銅エルボ(銅パイプ用) 4個




パイプカッター



ソケット $\varnothing 16\text{mm}$ 7個



ソケット用ネジ

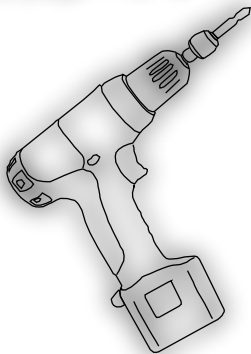

電動ドライバー



瞬間接着剤(強力が望ましい)
(今回ジェルタイプを使用)




マスキングテープ




ハサミ

UROCO 板

長さ: 480mm $\times$ 3枚

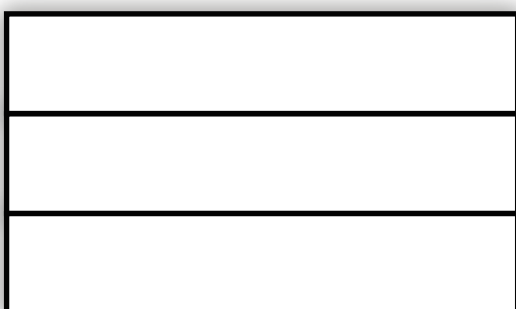


U字金具用ネジ

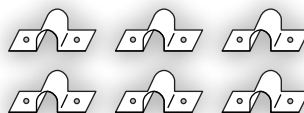

U字金具

How to make



- 1 パイプカッターで銅パイプを下記サイズにカットし、カットした銅パイプ・銅エルボ・銅チーズを接着剤で接着します。

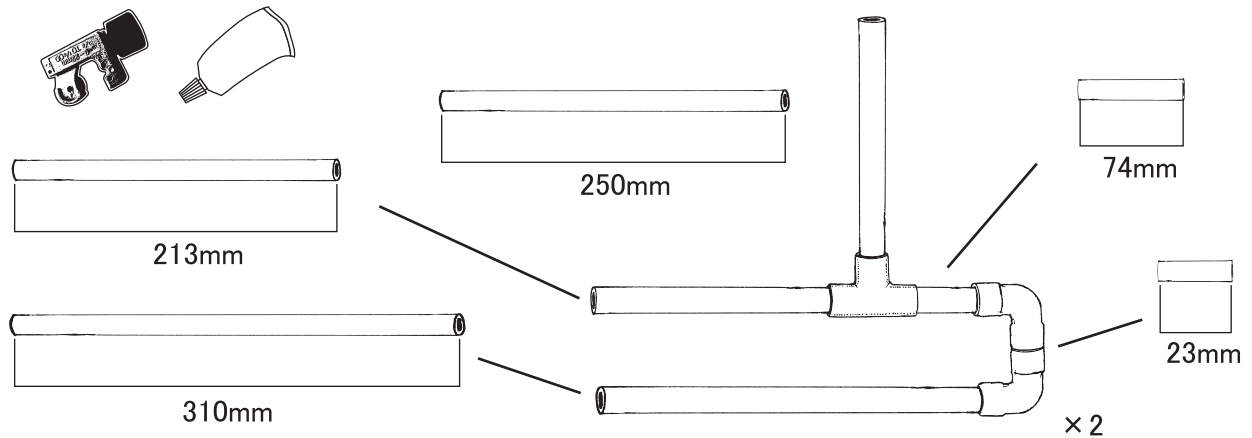


- 2 先ほど着けた接着剤が固まりましたらパイプの端にソケットを接着します。
ソケットとパイプの隙間はテープを巻いて隙間を埋めます。はみ出た部分はハサミでカットしましょう。



- 3 UROCO板(Mサイズ)に板銅パイプをU字金具で約300mm開けて固定します。

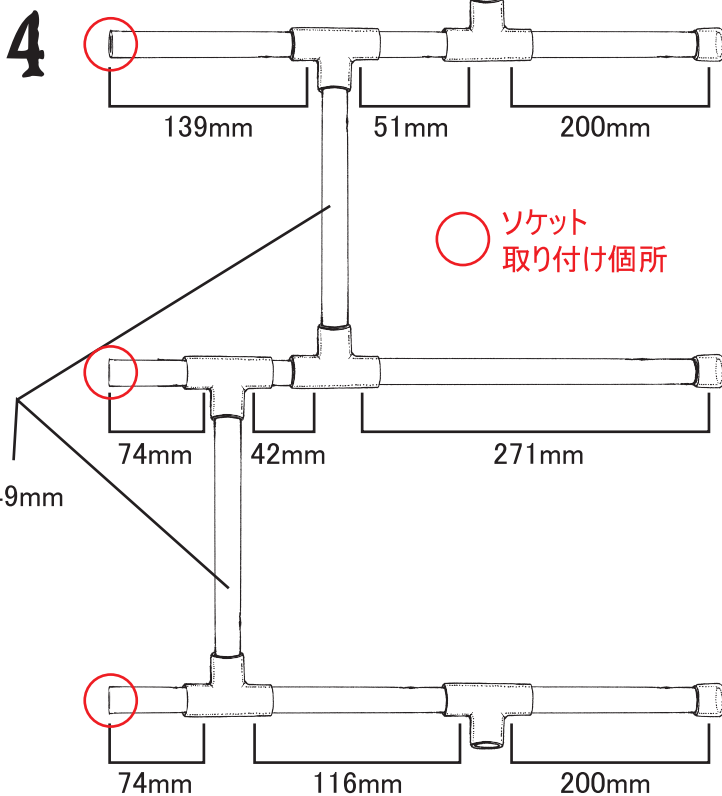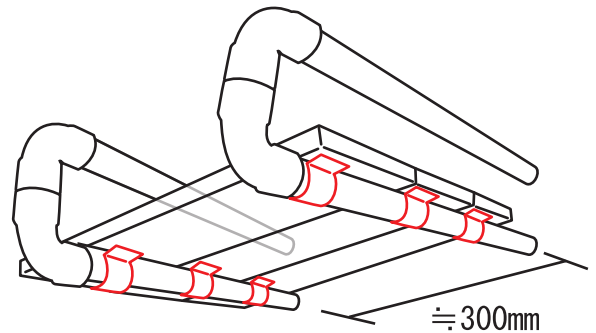

1の時と同様にパイプカッターで銅パイプを左記サイズにカットし、先ほど制作した土台に今回カットした屋根部分の銅パイプ・銅チーズ・銅キャップを接着剤で接着し固まりましたら2の時と同様にパイプとソケットを接着し、壁面へ取り付けます。
お好みで布を掛けて完成。

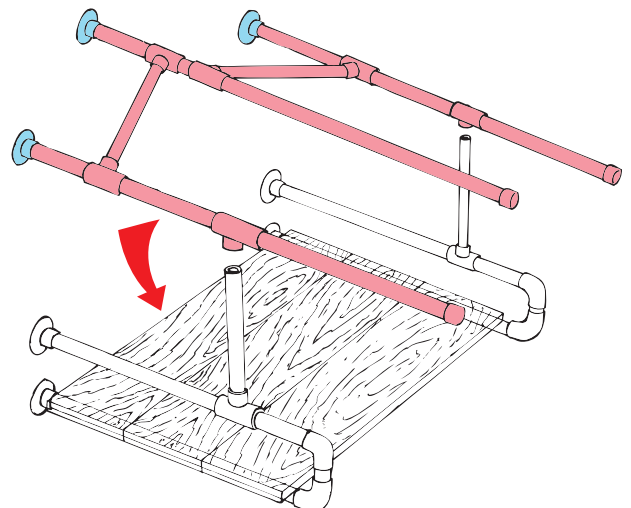

Point




パイプをカット

パイプをカットする際、正確な長さでしるしを付けてカットしましょう。



テーピング

ソケットを固定する為にテープを巻いて太さを調節する時、パイプに後から通すのが大変なので、ソケットをパイプに通してから行いましょう。

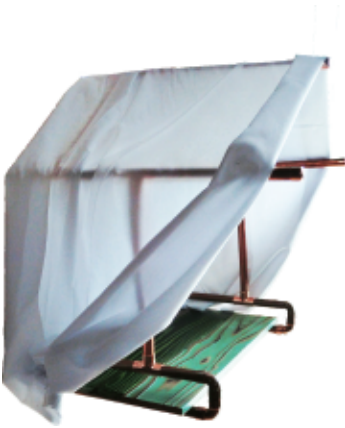

布の透け感

薄い布を掛ける事でパイプの透け感を楽しむ事が出来ます。




布の長さ

布をカットする際、パイプ下までダラッとさせず、短めにカットする事で、スッキリとした印象になります。長めに地面まで延ばし、下にお好みのものを置けば、細長い収納空間が演出出来ます。

★ご注意★

銅パイプをカットした際出ます銅くずには、十分ご注意ください。
壁面取り付けの際、十分固定が効く場所に取り付けましょう。

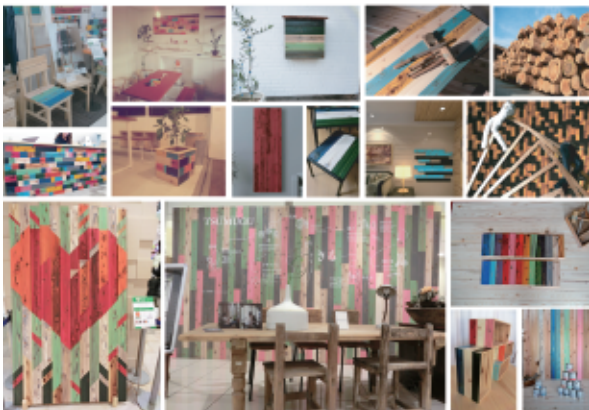

WEBにて使用事例多数公開中

UROCO

Design Lab

<http://uroco.org/>