


UROCO Recipe

Wood speaker

NO.18

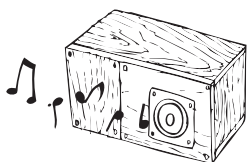

UROCO × MUSIC

キュートでポップなDIY。




UROCOレシピ

Q検索


Copyright©2017 UROCODESIGNLAB All Rights Reserved.

Tools / Materials

木工用ノコギリ

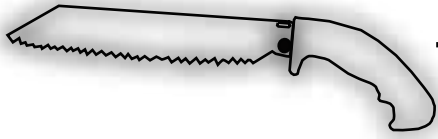


電動ドライバー

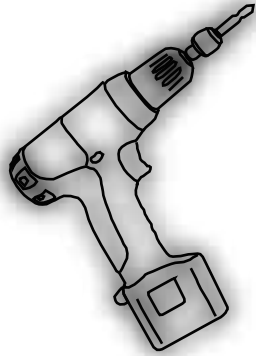


ドリルビット10mm程度
ねじ穴用テーパービット




さら木ネジ
3.1 × 25

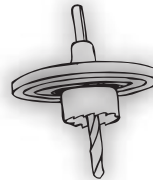

ハンドソー

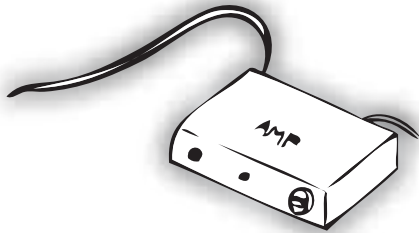


スピーカー用アンプ

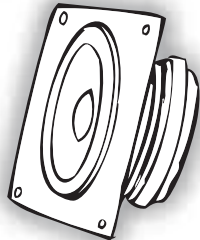

スピーカー

今回は底部(丸い部分)55mmのモノを使用


UROCO 板

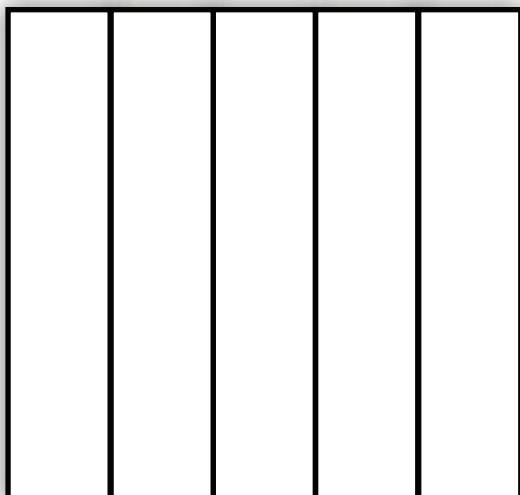

Sサイズ × 5枚


表面に使用する好きな種類の板

厚み 10mm 程度

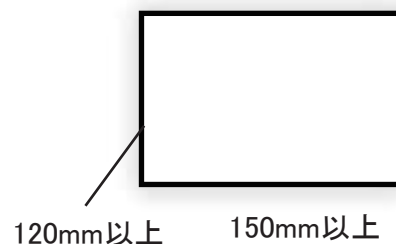


How to make


1 スピーカー側面に使用するUROCO板（Sサイズ）をカットします。

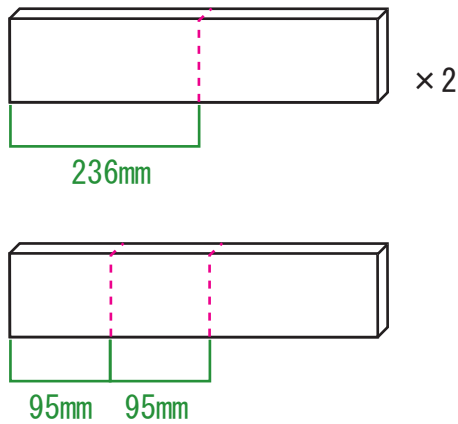


2 1でカットした板を組み立てます。

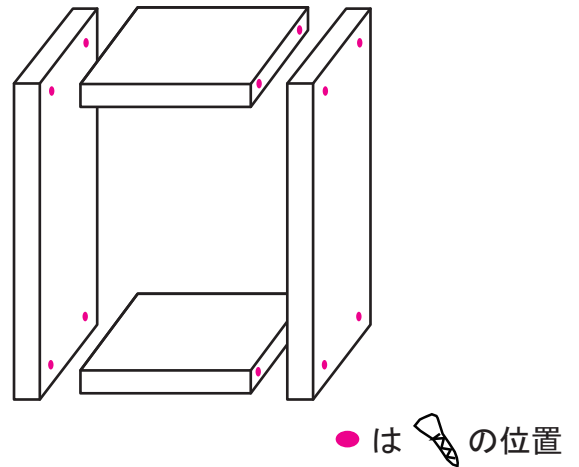

3 表面に選んだ板と余りのUROCO板を下記サイズにカットします。

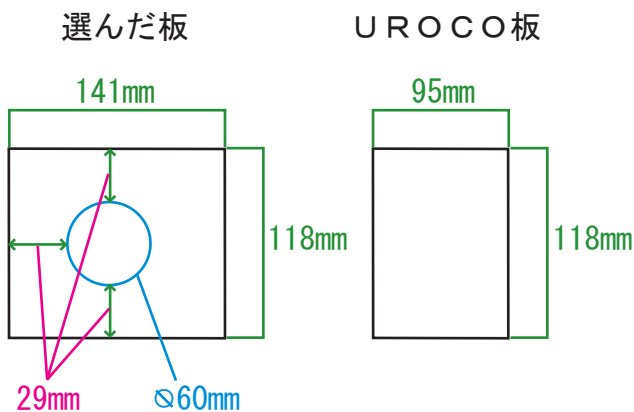


4 フタを取り付けます。

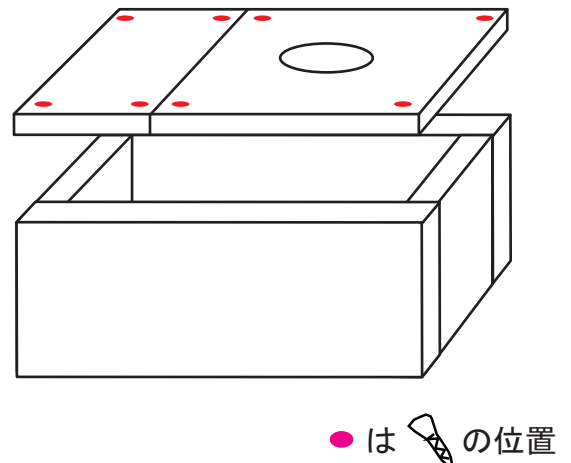

5 UROCO板を図のサイズにカットし配線の為の穴を開け裏板として固定し、配線を繋いだら完成です。
今回はスピーカーとアンプを購入しそれを繋げて制作しました。


UROCO板

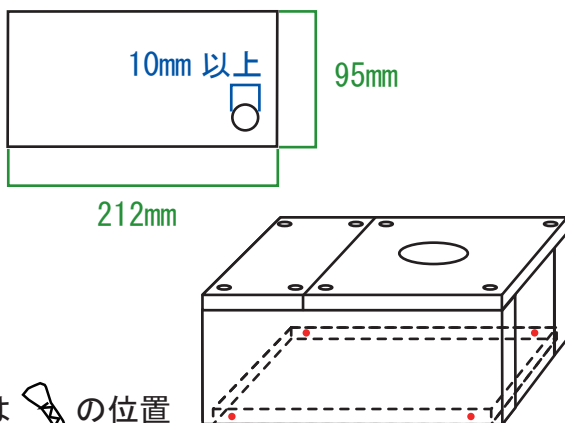

6 ※アンプとスピーカーがホームセンター等がない場合は、インターネットなどでご購入ください。

ネット検索例

「スピーカー 自作 アンプ」 (アンプ)
「スピーカー 自作 65mm」 (スピーカー)

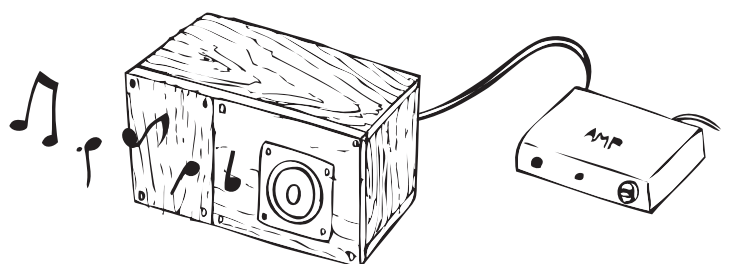


Point



下穴の重要性

直接ネジを締めると割れが
起こりやすくなります。
起こりにくくする為の下穴
を開けておきましょう。
※画像はN o. 4 アタッシ
ュケース作成時の画像です。

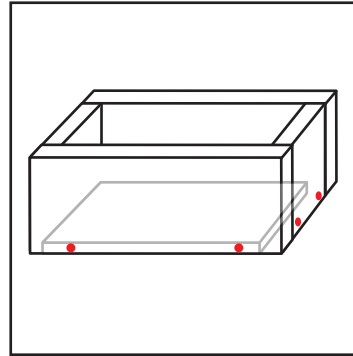

裏を閉じる

裏を閉じる時、裏板側を
底にするとビスでの固定
がしやすいです。




さらにオシャレに

表にレザーなどを貼る事
で更にオシャレに楽しむ
事が出来ます。
※画像はN o 17のモノで
す。

★使用する際の注意★

配線は正しいか、確認してから利用しましょう。
また、スピーカー、アンプがホームセンターにない場合は、ネットを検索して、
通販にてご購入ください。

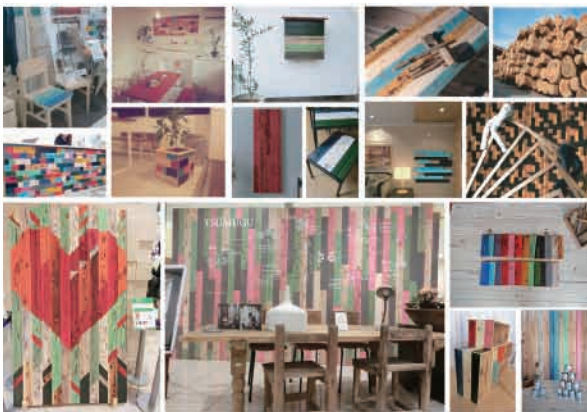

WEBにて使用事例多数公開中

UROCO

Design Lab

<http://uroco.org/>